



DO-UP/Q Montageanleitung

P-Tisch

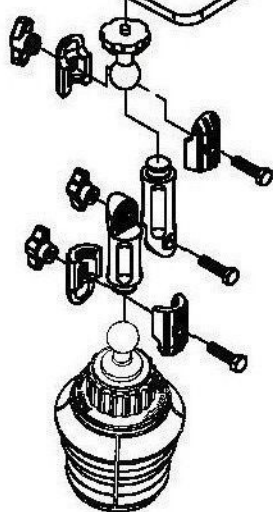

Q-Tisch

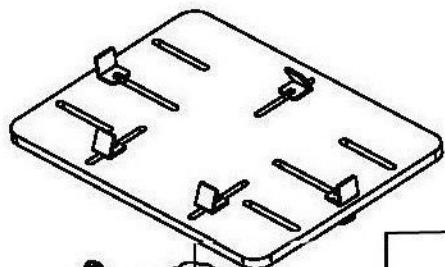

A - Flügelmutter




L-Clip x 2



Inclmutter x 7



V-Clip x 3

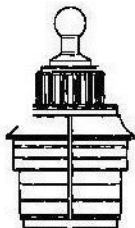

B - Bechereinsatz mit Kugelkopf



Moosgummi-Pads



D - Mutter



M - Stativkopf mit Kugelkopf



E - Kugelkopf-Klemme (L) x 2



F - Kugelkopf-Klemme (R) x 2



G - Verlängerungsteil



H - Schraube x 4



I - T-Kopf-Gelenk (L)



J - T-Kopf-Gelenk (R)



K - T-Kopf-Gelenk (L)




L - T-Kopf-Gelenk (R)




ca. 19 cm




ca. 22 cm

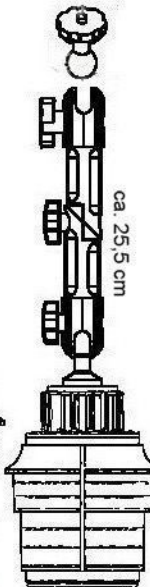


ca. 25.5 cm

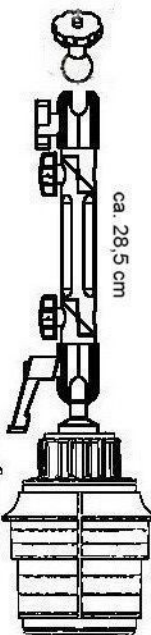

ca. 28.5 cm

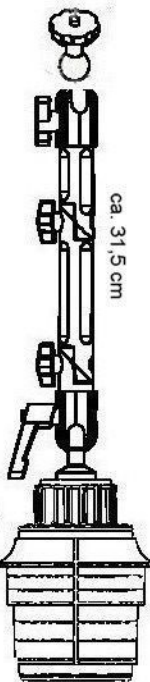

ca. 31.5 cm

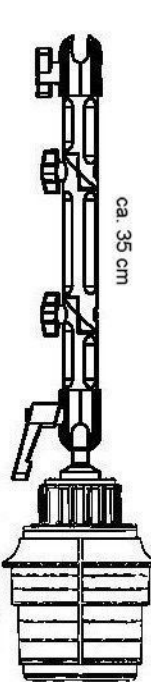

ca. 35 cm

bestehend aus Teilen:
C + M
2 x E, 2 x F
A, 2 x B,
3 x H, I + J

bestehend aus Teilen:
C + M
2 x E, 2 x F
A, 2 x B,
3 x H, J + K

bestehend aus Teilen:
C + M
2 x E, 2 x F
A, 2 x B, 4 x H,
I + J + G + D

bestehend aus Teilen:
C + M
2 x E, 2 x F
A, 2 x B, 4 x H,
I + J + G + D


bestehend aus Teilen:
C + M
2 x E, 2 x F
A, 2 x B, 4 x H,
J + K + G + D

bestehend aus Teilen:
C + M
2 x E, 2 x F
A, 2 x B, 4 x H,
K + L + G + D


Sicherheitshinweise

Bitte drehen Sie alle Schraubverbindungen so fest, wie es irgend möglich ist, um die sichere Nutzung des Halters zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Schraubverbindungen bitte regelmäßig, da sich diese durch Vibrationen mit der Zeit lockern können.



Max. Tragkraft 1,5 kg

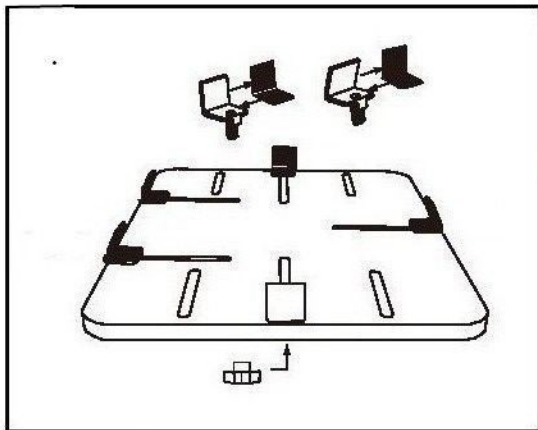

Bitte kleben Sie die Moosgummi-Pads auf die Innenseiten der Clips. Dann befestigen Sie diese mit Hilfe der Rändelmutter am Tisch.

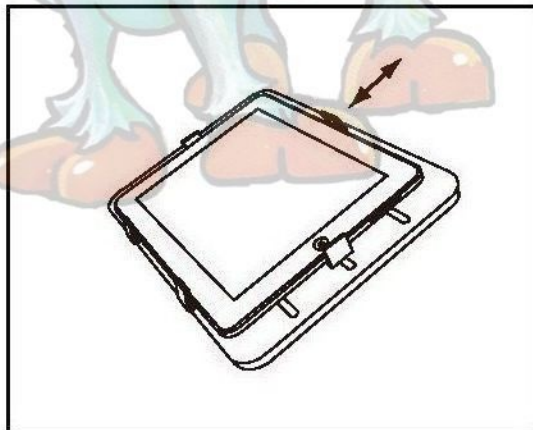

Stellen Sie die seitlichen und unteren Clips so ein, dass das Gerät sicher eingespannt ist. Zum Schluss drehen Sie den oberen Clip fest. Zum Herausnehmen des Geräts lösen Sie nur den oberen Clip.

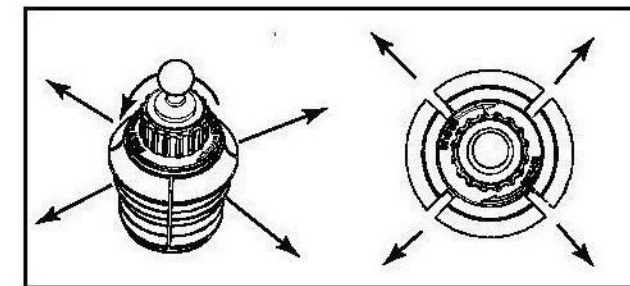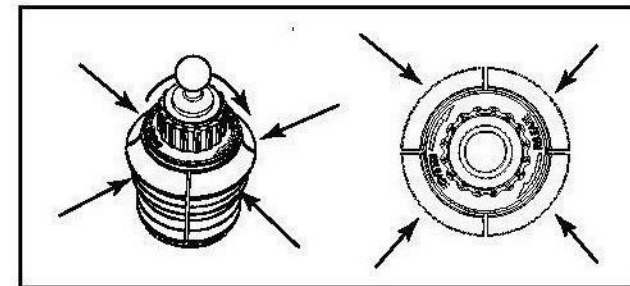

Durch Drehen im Uhrzeigersinn verringert sich der Durchmesser des Bechereinsatzes. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn vergrößert er sich.